


Air Twins

取扱説明書



本体/付属品を確かめる

・ Air Twinsイヤホン本体




(Mサイズのイヤーピースが装着されています。)

・ イヤーピース

(シリコンイヤーピースS、M、L、低反発イヤーピース 1セット)
※Mサイズはイヤホン本体に装着されています。



・ バッテリー機能搭載ケース

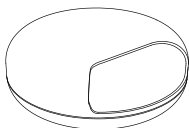


・ 充電用Micro-USBケーブル



・ 取扱説明書




製品の名称

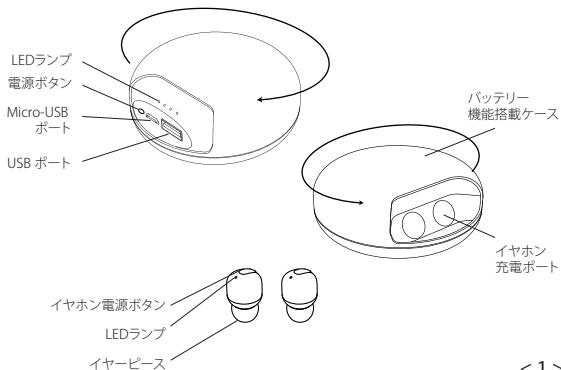


イヤホンをお使いいただく前に

- ・最適なサウンドをお楽しみいただくため、3 サイズ、2 種類のイヤピースを用意しています。ご自身の耳に合ったイヤピースを選び、耳の合う位置にセットしてください。

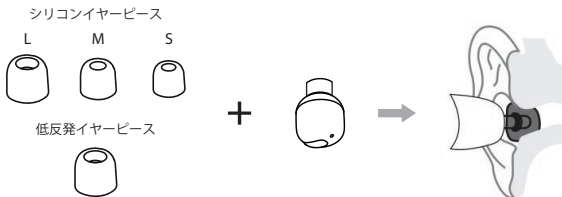


バッテリー機能搭載ケースを充電する

- ・USBケーブルを使用してアダプターやパソコンからでも充電可能です。
充電中は青い4つの充電ランプが順番に点滅、充電完了後には4つのランプが点灯に変わります。充電時間は約3時間です。

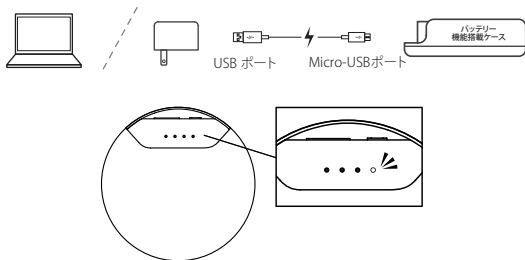

イヤホンを充電する


- ・ご使用前にバッテリー機能搭載ケースを十分に充電してからご使用ください。
本製品はマグネット式です。イヤホンを充電ポートに接続します。充電中はLEDランプ(赤)が点灯し、充電完了後にLEDのランプ(赤)は消灯します。
充電時間は約1時間です。

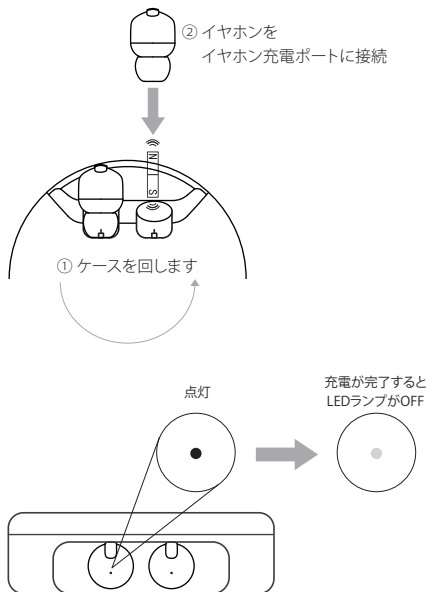

イヤホンの操作方法

① 電源ON

イヤホンの左右電源ボタンを同時に長押しすると青のLEDランプが点滅し、音声案内が流れます。

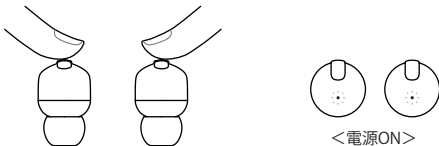

② 電源OFF


片方のイヤホンのみでも終了することができます。電源が付いた状態でイヤホンの電源ボタンを長押しすると赤のLEDランプが点滅し、音声案内が流れます。2つのイヤホンをつけた状態で片方のイヤホンの電源を消すともう片方のイヤホンの電源も自動的に消えます。

ペアリングの方法

※ペアリング作業前にイヤホン本体を満充電にしてください。

① 電源OFFの状態で、Air Twinsイヤホンの左右電源ボタンを同時に4秒以上長押しします。


② イヤホンのLEDランプが青と赤に点滅しペアリングモードに入ります。

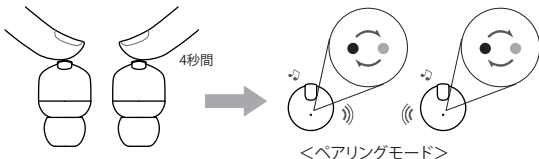

2-1 <ペアリングのポイント>

耳に装着してペアリングモードにした場合には、最初に「PowerON」、そのまま押し続けると「Pairing」という音声流れ、その後「Connected」というアナウンスが流れます。その後左右それぞれのイヤホンから「Right Channel」「Left Channel」というアナウンスが流れます。

2-2 両耳のイヤホン同士がペアリングされると、片方のイヤホン(R)は青のLEDランプがゆっくり点滅します。赤・青交互に点滅するイヤホンがメインチャンネル(L)になります。

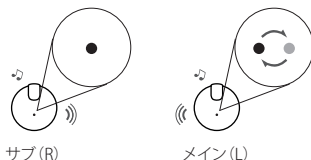


<ペアリング中>

③ イヤホン同士のペアリングが完了すると左右同じく青のLEDランプがゆっくり点滅します。

④ 端末のBluetooth機能をONにします。

⑤ デバイスリストに「Air Twins」という項目が表示されるのでタップし選択します。

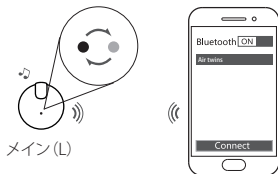

⑥「Air Twins」の横に「接続済み」という表示が出ていれば接続成功です

⑦ 端末とイヤホンのペアリングは完了です

※一度電源をOFFにした後も、バッテリー機能搭載ケースから取り出し、電源をいれると、自動的にデバイスに接続されます。

(一度登録を行いデバイス本体のBluetooth機能がONになっている場合に限る)



<ペアリングが上手くいかないときは>

- ・他のBluetooth®機器を接続している場合は全てお切りください。
- ・端末のデバイスリストから「AirTwins」を一度削除してください。
- ・端末のBluetooth®をOFFにした状態から初めてください。
- ・イヤホンの充電が満充電になっているか確認してください。

上記を確認後、再度ペアリングの方法を①から行ってください。

- ①左右のイヤホンの電源がオフになっていることを確認してください。
- ②左右のイヤホンの電源ボタンを長押しします。「PowerON」、「Pairing」というアナウンスの後に「ピッ、ピッ」というアラームがなりますがそのままボタンを押し続けます。その後イヤホンから「Connected」、「Left Channel、Right Channel」というアナウンスが流れれば左右のイヤホンが正常に接続されましたので、デバイスのBluetooth®をONにして「Air Twins」をタップし選択してください。



<ペアリング方法>

左側のQRコードを読み取るとペアリングの方法が動画で確認できます。

音楽再生

- ・再生:音楽を聴くときは端末のプレイボタンを押すと自動的に再生します。
- ・停止:再生中の音楽を停止する場合はイヤホンの電源ボタンを一度押します。
(左右どちらでも)
- ・再開:もう一度イヤホンの電源ボタンを押します。


通話

通話が着信するとメイン (L)イヤホンだけに発信者の着信音が流れます。
メイン (L)イヤホンから通話が可能です。

- ・通話/通話終了:電話がかかって来た時にイヤホンの電源ボタンを 1 回押すと
(左右どちらでも可)通話ができ、通話が終わった時にイヤホンの電源ボタンを
一回押すと終了になります。
- ・リダイヤル:イヤホンの電源ボタンを2回押すと直近で発信した番号にかける
ことができます

バッテリーの残量目安

横の電源ボタンを押すと4つのLEDが点灯し電池残量を表示します。

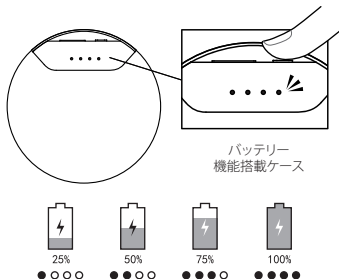

スマートフォンの充電

バッテリー機能搭載ケースのUSBポートから、充電したい端末にあったケーブルで充電が可能です。



※最大の出力は1.5Aです。それ以上の出力アンペアのものには、
ご使用いただけません。

注意

- ① もし、一定時間イヤホンからペアリング操作が完了しない場合、自動的に電源がOFFになります。
- ② 本製品を3ヶ月以上使用されていない場合、必ず充電してからご使用ください。
- ③ 本製品を高温や低温(0℃以下又は40℃以上)の場所に置かないようにしてください。変色や変形または故障の原因になります。
- ④ 雷などの悪天候の時は使用しないでください。感電や故障の原因になります。
- ⑤ 修理及び分解しないでください。
- ⑥ イヤホン本体やバッテリー機能搭載ケースを子供やペットの手が届かない場所に保管してください。事故や怪我の原因になります。
- ⑦ 本製品を水に入れないでください。感電や故障の原因になります。
- ⑧ 洗剤やベンジン・シンナーなどの薬品を使用しないでください。
- ⑨ 初期不良でない故障や損失、紛失に関しては保証対象外となります。
- ⑩ 本製品はBluetooth®対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。
- ⑪ 本製品は2つ以上のデバイスと同時接続はできません。
(マルチポイント非対応)

症状	原因	解決策
電源が付かない	バッテリー不足	イヤホンの充電
ペアリング後無音	ペアリング方法の間違い	ペアリングを再度行う
通話は可能だが 赤のランプ	バッテリー不足	イヤホンの充電
充電中の表示が ない	イヤホンの装着の間違い	イヤホンを正しく装着 したか確認
イヤホンが自動的 にOFF	バッテリー不足	イヤホンの充電
エコー	音量が高すぎか周りの 環境が悪い	音量の調整や環境の変更
通話中のノイズ	周囲の環境音による妨害、 またはイヤホンがデバイス から離れすぎている	イヤホンとデバイスの距離を 短くする
発信者の声が低い	イヤホンの着用に問題	イヤホンの位置を調節する
シグナルが低下、 途切れ	距離が離れているか 他の電波の妨害	デバイスとイヤホンの距離 を短くし、他の電波が入ら ないようにする
ペアリングが上手く できない	ペアリング方法の間違い	ペアリングが上手く行かない 場合は「ペアリング方法」の 中にある「ペアリングが上手 くいかない時は」の項目を ご覧ください。デバイスリスト から「Air Twins」を一度解除し、 最初からペアリングを 行ってください。 (この説明書の6ページ参照)


本製品についての情報やサポートに関しては本製品のホームページ(<http://www.airtwins.jp>)をご覧ください。

項目		仕様
イヤホン	バッテリー容量	55mAh
	Bluetooth/バージョン	4.1
	電圧	3.7 V
	感度	93 dB/mW
	周波数	20Hz-20KHz
	ワイヤレス通信距離	10m
	インピーダンス	16Ω
	Bluetooth*対応プロファイル	A2DP/HFP/HSP/AVRCP
	対応コーデック	SBC
バッテリー	バッテリー機能搭載ケース	
	充電容量	2800mAh
	DC出力電圧	5V / 1A
	DC出力電圧 (MAX)	5V / 1.5A
	DC充電電圧	5V / 1A
	DC充電電圧 (MAX)	5V / 1A

- ・ Bluetoothの特性上、2.4GHz帯の電波を使用しているため無線LAN (Wi-Fi) やその他Bluetooth機器・電子レンジなどを使用していると電波障害や、途切れる場合があります。
- ・ 接続において周辺に他の電波を発する機器や障害物の多いところ、電波状態の悪い環境では接続が頻繁に切れたり、エラーが発生する可能性があります。
- ・ 特に鉄筋コンクリートやヒトの体も電波障害の原因となりますので雑音が入ったり、接続が途切れる現象が生じることがあります。
- ・ Bluetoothの特性上、一部のビデオ再生やゲームなどで使用した場合、動画と音ズレが生じる場合があります。

<Bluetooth通信をスムーズにするために>

- ・ 本製品は端末からBluetoothの電波をステレオでメインチャンネル (L) に送信し、その後、電波を振りわけ、サブ (R) のイヤホンに転送します。メインからサブへの通信が一時的に途切れる場合がございますが、本体の故障ではございません。
- ・ 万が一頻繁に途切れる場合は、端末をメインチャンネル (L) に近づけてみてください。
- ・ ご使用のデバイスのWi-Fi設定をOFFで使用してください。Wi-FiはBluetoothと同じ周波数帯を使用しているため、Bluetooth機能に影響を与えます。Wi-Fi接続していなくてもONになっているだけで通話音声や音楽が途切れて聞こえる場合があります。
- ・ 図のようにイヤホンを着用することで、通信状態が改善される場合があります。

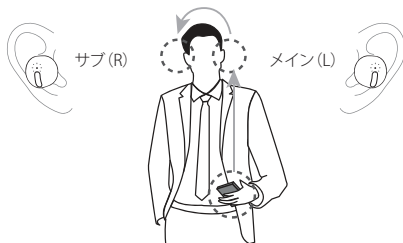

購入年月日:		
購入店舗:		
購入金額:		
保証期間:	製品ご購入から1年間	
様情報	お名前:	
	ご住所:	
	連絡先:	

- ※ 保証書内の所定様式に記入して大切に保管してください。
- ※ 製品の故障が発生した場合は販売店もしくはカスタマーセンターにご連絡ください。
- ※ 本説明書の内容及び製品のデザインについては、よりよい品質のために事前予告なしに変更することがあります。

■ 免責事項

- ※ 製品の保証に関しましては日本国内のみ有効となります。
- ※ 保証書の購入年月日、購入店舗、お客様情報（お名前、ご住所）が記載されていない場合、記入内容を任意に修正した場合、保証書を紛失された場合には保証の対象外になります。予めご了承ください。
- ※ 使用上の誤り、または改造、不当な修理による故障は対象外になります。
- ※ 火災、地震、水害、落雷、その他の天災、公害等による故障は対象外になります。
- ※ 注意・警告事項に該当する操作、使用方法等による故障や損傷または身体に及ぶ障害等は対象外になります。
- ※ 初期不良でない故障や紛失、盗難、落下、水没に関しては保証対象外となります。



YELL ACOUSTIC



<ホームページ>

www.airtwins.jp

販売元:株式会社 ロア・インターナショナル
カスタマーセンター: support@roa-international.com

メールにてお問い合わせは24時間、受け付けております。
土日祝日にいただいたメールの返信は、翌営業日(平日 9時~18時)となりますのでご了承くださいませ。